


ナンバリングマシン (CK型) 取扱説明書



この度は、「ナンバリングマシン(CK型)」をご購入頂きまことにありがとうございます。ナンバリングマシン(CK型)は、ゴム活字のため鮮明な印字が可能です。また、エコビュートインクと併せて使用する事で、非浸透面への印字にも対応致します。重厚なボディは機械へ組み込んでの使用にも耐えます。

安全に安心してご使用頂くために、ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みの上、ただししくお使いください。

markingman
スタンプマーキングの総合ブランド ■ マーキングマン
<http://www.markingman.com>

関連製品のご案内

産業用スタンプインク エコビュートインク

エコビュートインクは産業用に開発されたスタンプインクです。非浸透面でも10秒程度で乾燥する超速乾性インクから、金属用インクなど12タイプ44種類をラインナップ。

※ナンバリングマシン(CK型)を使用する際は、出来るだけ遅い乾燥時間のインクをご使用下さい。速乾性インクは可動部に詰まりやすく、故障の原因となります。

アルマーク株式会社

www.almarq.co.jp

旧社名: 株式会社ユニオンコーポレーション

本社 〒564-0053 大阪府吹田市江の木町19-19 TEL.06-6369-2711 FAX.06-6369-1298
 東京支店 〒144-0033 東京都大田区東糀谷3-13-11 TEL.03-5735-1300 FAX.03-5735-1231
 さいたま支店 〒331-0078 埼玉県さいたま市西区西大宮4-2-1 TEL.048-621-3881 FAX.048-621-3882
 静岡支店 〒422-9056 静岡県静岡市駿河区津島8-1-11 TEL.054-286-8111 FAX.054-286-2533
 名古屋支店 〒480-1111 愛知県長久手市山越110 TEL.0561-64-2036 FAX.0561-64-2037
 北陸支店 〒939-8208 富山県富山市市瀬町南2-5-1 TEL.076-492-7825 FAX.076-492-7826
 大阪支店 〒564-0053 大阪府吹田市江の木の町19-19 TEL.06-6369-2504 FAX.06-6369-2508
 広島支店 〒731-0102 広島県広島市安佐南区川内6-1-26 TEL.082-870-3377 FAX.082-870-3301
 九州支店 〒816-0912 福岡県大野城市御堂川3-1-20 TEL.092-583-3018 FAX.092-583-3028

使用上のご注意

- △注意 **本体を分解したり改造したりしないでください**
本体にはバネが組み込まれています。部品が外れたり、バネが飛び出す恐れがあります。
- △注意 **ゴム印部分に触れる場合や、インクを補充する際は、手袋等の保護具を着用ください**
手や衣類にインクが付かないように気を付けてください。
- △注意 **インクを取り扱う際は、こぼさないように気を付けてください**
インクをご使用頂く際は、MSDS（製品安全データシート）をご確認の上、注意してご使用ください。
- △注意 **ストッパーが外れることがあります**
ストッパー機能は使用上の補助的機能であり、衝撃等により外れるおそれがあります。ストッパーが外れますと、指などを挟んだり、インクが飛び散る恐れがあります。ストッパーを利かした状態で長期間保管しないでください。また、ストッパー機能使用時は必ず本体に手を添えた状態でご使用ください。
- △注意 **金属製品のため、印字対象物に傷が付く恐れがあります**
本体全体（持ち手部分を除く）が金属製のため、本製品を強く押し当てすぎると、印字対象物表面に傷が入る恐れがあります。

より長くお使い頂くために

ご使用後の保管方法

ご使用後は、スタンパー可動部分や、ゴム印部分に付着したインクを、インク専用の溶剤で洗い落としてください。

インクパッドは、本体から取り外して、ポリ袋などに密閉して保管してください。


本体は、インクパッドをはずし、ストッパーを解除した状態で、安定した場所で保管してください。

消耗部材

インクパッドがインクを吸収しにくくなったり、湿潤時間が短くなってきた時、インク専用の溶剤をインクパッドに充分に含ませ、その後ウェスなどで吸い取るようにふき取ることで、再活性化させることが可能です。

再活性化を行っても改善が見られなかった場合は交換時期です。専用の替パッドをお買い求めください。

各部名称

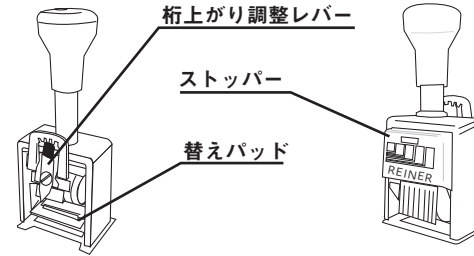


ストッパーの使用方法

握り部分をA方向に押し込みながらストッパーを⇨方向に押し込みます。カチっとはまるとストッパーが有効になります。解除する際は、本体を再度A方向に押し込んで下さい。


ストッパーを操作する際は、スタンパー内部へ指を入れないでください。突然ストッパーが解除され、指を挟む恐れがあります。

ストッパーがはまりにくい場合は、ストッパーを押し込みながら握り部分を少し戻して下さい。

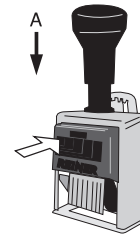

桁上がりタイミングの調整方法

自動桁上がりタイミングを0,1,2,3,4のいずれかで設定する事が出来ます。

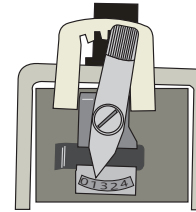


- [0] 同じ数字をエンドレスでくり返します
0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001
- [1] 1回印字する毎に桁上がります
0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008
- [2] 同じ数字を2回印字する毎に桁上がります
0001 0001 0002 0002 0003 0003 0004 0004
- [3] 同じ数字を3回印字する毎に桁上がります
0001 0001 0001 0002 0002 0002 0003 0003
- [4] 同じ数字を4回印字する毎に桁上がります
0001 0001 0001 0001 0002 0002 0002 0002

自動桁上がりは下4桁のみです。それ以上は手動で桁上げをして下さい。

インクパッドの取り扱い方法

ストッパーを利かせた状態で、インクパッドが固定されているつまみを挟みながらスライドさせることで、外す事が出来ます。セットする際も同様につまみを挟みながらスライドさせてください。

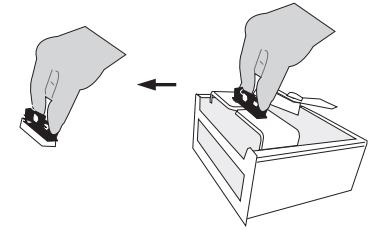


インク補充方法

付属の替えパッドにはインクは含浸されていません。インクパッドを本体から外して、インクを直接インクパッドに含浸させてください。

新品のインクパッドは、インクを吸収しにくい場合がありますので、よくなじませてください。


インクの入れすぎに注意して、すこしずつ含浸させてください。

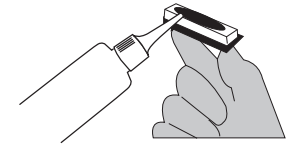

数字設定の仕方（自動桁あげ）

ストッパーが利いた状態で、付属の専用スティックを用いて字輪を直接数字の進む方向に回してください。

字輪はゴム製のため、傷がつく恐れがあります。できるだけ、文字の外側にスティックの先を当てながら字輪を回してください。

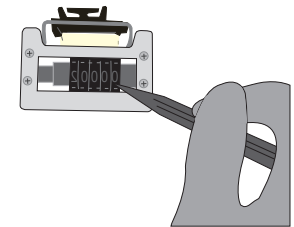

ナンバリングマシン(CK型) 取扱説明書

発行:2020年8月1日

この取扱説明書に記載された内容に関するお問い合わせや、消耗品のご注文の際は最寄りの支店までご連絡ください。

アルマーク株式会社