

# スタンプローラー 取扱説明書



この度は、「スタンプローラー」をご購入頂き誠にありがとうございます。「スタンプローラー」はインクロールが本体に装着されているため、連続印字が可能です。差替式ゴム印（ユニラバー・リブタイプ）と併せてご使用ください。

安全にご使用頂くために、ご使用前にこの「取扱説明書」をよくご覧いただき、正しくお使いください。

**markingman**  
スタンプマーケティングの総合ブランド ■ マーキングマン

<http://www.markingman.com>

## 関連製品のご案内

### 産業用スタンプインク エコビュートインク

エコビュートインクは、産業用に開発されたスタンプインクです。非浸透面でも10秒程度で乾燥する超速乾性インクから、UVインビジブルインク等、多数ラインナップ。  
※スタンプローラーでは、ご使用いただけないインクがございます。

### 差替式ゴム印 ユニラバー・リブタイプ

セット内容や文字サイズ・フォントなどにより豊富な種類のセットをラインナップ。商品名やロゴ等の特注ゴム印の製作も賜っております。

**アルマーク株式会社**

[www.almarq.co.jp](http://www.almarq.co.jp)

旧社名：株式会社ユニオンコーポレーション

本社 東京都大田区東横田3-13-11 TEL.03-5735-1300 FAX.03-5735-1231  
 東京支店 〒144-0033 東京都大田区東横田3-13-11 TEL.03-5735-1300 FAX.03-5735-1231  
 さいたま支店 〒331-0078 埼玉県さいたま市西区高宮4-2-1 TEL.048-621-3881 FAX.048-621-3882  
 静岡支店 〒422-8056 静岡県静岡市駿河区津島町5-11 TEL.054-286-8111 FAX.054-286-2533  
 名古屋支店 〒480-1111 愛知県長久手市山越110 TEL.0561-64-2036 FAX.0561-64-2037  
 北陸支店 〒939-8208 富山県富山市市瀬町南2-5-1 TEL.076-492-7825 FAX.076-492-7826  
 大阪支店 〒564-0053 大阪府吹田市江の木町19-19 TEL.06-6369-2504 FAX.06-6369-2508  
 広島支店 〒731-0102 広島県広島市安佐南区川内6-1-26 TEL.082-870-3377 FAX.082-870-3301  
 九州支店 〒816-0912 福岡県大野城市御堂川3-1-20 TEL.092-563-3018 FAX.092-563-3028

## 使用上のご注意

- △注意 **本体を分解したり改造したりしないでください**  
 本体にはバネが組み込まれています。部品が外れたり、バネが飛び出す恐れがあります。
- △注意 **次の場合は必ず手袋等の保護具をご使用ください**
  - ・ゴム印を交換する場合
  - ・インクロールにインクを染み込ませる場合
  - ・インクを補充する場合
  - ・インクロールを交換する場合
 ※手や衣類にインクが付かないように気をつけてください
- △注意 **インクを取り扱う際は、こぼさないように正しく扱って下さい**  
 インクをご使用頂く際は、MSDS(製品安全データシート)をご確認の上、正しくご使用ください。
- △注意 **インクを染み込ませすぎないでください**  
 インクをインクロールに染み込ませ過ぎると、ご使用中にインクが飛び散る危険がありますので、必ず余分なインクを取り除いてください。
- △注意 **強く押し当てると、印字対象物に傷がつく恐れがあります**  
 本製品を印字対象物に強く押し当てすぎると、ご使用中に本体(ゴム部分)が印字対象物を傷つける恐れがあります。

## より長くお使い頂くために


### ご使用後の保管方法

- ・ご使用後、スタンプローラー本体やゴム印部分に付着したインクは、石鹼水を使用して洗い落としてください。
- ・長時間ご使用にならない場合は、インクロールをスタンプローラー本体から取り外して密閉した容器等に保管してください。

### 消耗部材

- ・インクロールがインクを吸収しにくくなったり、湿潤時間が短くなってきたら、専用のソルベント（溶剤）をインクロールに十分に含ませ、その後ウエス等で吸い取るように拭取ること、再活性化させることが可能です。
- ・再活性化を行っても改善が見られなくなった場合は交換時期です。専用の替インクロールをお買い求めください。

## 各部名称

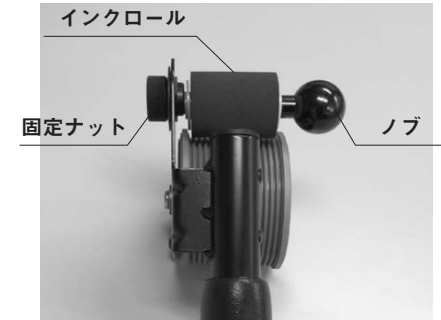

## セット方法

### ① ゴム印装着方法



1. 接地点より約2cm右横からゴム印をクッションシートに差込みます。

※接地点からの距離は推奨ポイントとなりますので、印字内容により調整してご使用下さい。



2. ゴム印装着時

仕様・性能は予告なく変更することがありますのでご了承ください。


**スタンプローラー取扱説明**

発行:2020年8月1日

注意：手袋等の保護具をご使用の上、作業して下さい。

## セット方法


### ② インクロールへのインクの染み込ませ方（初回のみ）

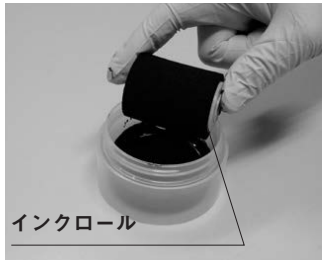

1. インクロールが入る容器を用意し、インクを適量入れます。




2. インクロール全体にインクを染み込ませます。

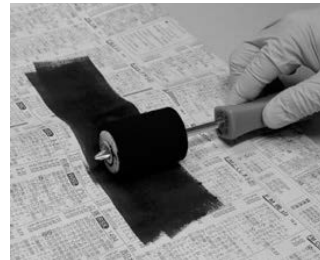

3. 容器から取り出し、余分なインクを新聞紙などの上で数回転がして取り除きます。

注意：インクロールにインクを染み込ませすぎるとご使用中にインクが飛び散るおそれがありますので、必ず余分なインクを取り除いて下さい。

### ③ インクロール装着方法

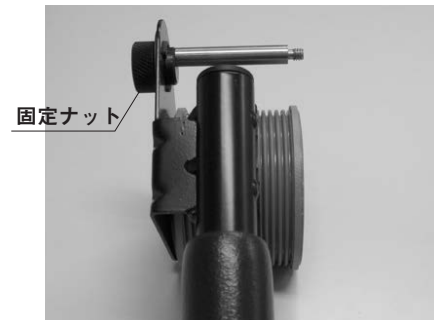

1. 固定ナットを押さえながら、ノブを回してシャフトから外します。



2. インクロールをシャフトに差込み、外したノブをつけます。

## ご使用方法



1. ノブを時計回りに回して、ゴム印にインクロールを押し当てます。



2. セット完了



3. 本体を前に押し出して印字テストをします。この時インクがかずれる場合は、ゴム印とインクロールの接触が不十分ですので、ノブを回して調整してください。

## インクの補充方法



印字が薄くなってきたらインクを補充して下さい。  
インクロールを回しながら全体にインクを補充して下さい。



## スタンプローラー取扱説明書

仕様・性能は予告なく変更することがありますのでご了承ください。

発行:2020年8月1日

アルマーク 株式会社

<http://www.markingman.com>