

ロールマーカー 取扱説明書



この度は「ロールマーカー」をご購入頂き誠にありがとうございます。

安全にご使用頂くために、ご使用前にこの取扱説明書をよくご覧いただき、正しくお使いください。



<http://www.markingman.com>

関連製品のご案内

産業用スタンプインク エコビュートインク

エコビュートインクは産業用に開発されたスタンプインクです。非浸透面(金属・樹脂等)にはエコビュートインク「#926」「#200」を、浸透面(紙・段ボール等)にはエコビュートインク「#221T」をご使用下さい。

差替式ゴム印 ユニラバー

セット内容や文字サイズ・フォントなどにより豊富な種類のセットをラインナップ。商品名やロゴ等の特注ゴム印の製作も賜っております。

アルマーク株式会社

www.almark.co.jp

旧社名：株式会社ユニオンコーポレーション

本社 〒564-0053 大阪府吹田市江の木町 19-19 TEL.06-6369-2711 FAX.06-6369-1298
 東京支店 〒144-0033 東京都大田区東糀谷3-13-11 TEL.03-5735-1300 FAX.03-5735-1231
 さいたま支店 〒331-0078 埼玉県さいたま市西区西大宮4-2-1 TEL.048-621-3881 FAX.048-621-3882
 静岡支店 〒422-8056 静岡県静岡市駿河区津島町5-11 TEL.054-286-8111 FAX.054-286-2533
 名古屋支店 〒480-1111 愛知県長久手市山越110 TEL.0561-64-2036 FAX.0561-64-2037
 北陸支店 〒939-8208 富山県富山市布瀬町南2-5-1 TEL.076-492-7825 FAX.076-492-7826
 大阪支店 〒564-0053 大阪府吹田市江の木町 19-19 TEL.06-6369-2504 FAX.06-6369-2508
 広島支店 〒731-0102 広島県広島市安佐南区川内6-1-26 TEL.082-870-3377 FAX.082-870-3301
 九州支店 〒816-0912 福岡県大野城市御笠川3-1-20 TEL.092-583-3018 FAX.092-583-3028

発行：2020年8月1日

使用上のご注意

- △注意 本体を分解したり改造しないでください。
- △注意 ゴム印部分に触れる場合やインクを補充する際は、手の保護のため手袋を着用してください。手や衣類にインクが付かないように気を付けてください。
- △注意 インクローラーを交換する際は、必ず手の保護のため手袋をしてください。
- △注意 インクを取り扱う際は、こぼれないよう正しく扱ってください。

より長くお使い頂くために

お手入れの方法

- ご使用後はインク汚れを十分に拭き取ってください。
- インクローラーは本体から取り外して、ポリ袋等に密閉して保管してください。

インクローラーのお手入れ

- インクローラーがインクを吸収しにくくなったり、湿潤時間が短くなってきた時、専用のソルベント(溶剤)をローラーに充分に含ませ、その後ウエスなどで吸い取るように拭き取ることで、再活性化させることが可能です。
- 再活性化を行っても改善が見られなくなった場合は交換時期です。インクローラーを新品と取り替えてください。

消耗品のご案内

インクローラー

商品コード：RM00080
 商品名：インクローラー
 ロールマーカーA型,AC型用

商品コード：RM00100
 商品名：インクローラー
 ロールマーカーB型,BD型用

インクローラーがインクを吸収し難くなったり、湿潤時間が短くなってきたら、或いはローラー表面が荒れてきたら、インクローラーを取り替えてください。

ゴムベアラ

商品コード：RM00150B
 商品名：ゴムベアラ
 ロールマーカーA,B,CA型用

商品コード：RM10150B
 商品名：ゴムベアラRT用
 ロールマーカーA,B,CA型用

プリントドラムの左右に付いている回転ガイド用のゴムベアラはお使い頂く過程で磨耗し、ドラムの回転が不安定になる場合があります。その場合は取り替えてください。

ゴム印のセット方法



ゴム印セット位置

プリントドラムの側面にゴム印セット位置の目安を●シールで表示しています。●がゴム印をセットするスタート位置です。当位置を基点にドラム回転方向と逆方向にゴム印をセットして下さい。ゴム印が差し込みにくい場合は、ゴム印の裏かドラム表面に水またはソルベント等を塗布してから行って下さい。

ご使用方法



プリントドラム回転方向


プリントドラムとインクローラーを密着させ、プリントドラムを数回、回転させゴム印にインクをつけてください。ドラムの回転方向は、押す方向にのみ回転します。ドラムは1回転すると止まり、印字物から浮かす逆回転して定位位置に戻ります。

仕様の識別方法



プリントドラムの右側面に「R」と刻印があるロールマーカーはリブタイプ仕様ですのでリブタイプゴム印をご使用ください。刻印が無いロールマーカーはユニラバー仕様になりますのでユニラバーゴム印をご使用ください。

インクの含浸方法

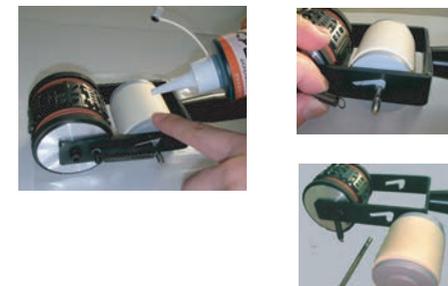

インクを取り扱う際は換気を行い、手の保護の為ゴム手袋等を着用し、本体の下にビニールシート等汚れて良い物を敷いて作業してください。

インクボトルより直接インクローラーに少量のインクを滴下しながら含浸してください。短時間で多量のインクを含浸しようとする事はお止め下さい。上手く出来ない時は本体からインクローラーを外し、含浸した上で再度装着してください。

各部名称



- ①フレーム：各部分が取り付けられています
- ②持ち手：ここを握って御使用下さい
- ③プリントドラム：差し替え式ゴム印を使用
- ④ドラム固定ボルト：プリントドラム固定ボルト
- ⑤インクローラー：インクを含浸して使用
- ⑥シャフト：インクローラー固定シャフト
- ⑦スプリング：ゴム印にインクを転写するスプリングです
- ⑧ゴムベアラ：回転ガイド用ゴム
- ⑨クッションシート：ゴム印セット部