

# セルフインカー 取扱説明書



この度は、連続押印スタンパー「セルフインカー」をご購入頂き誠にありがとうございます。セルフインカーは、インクパッドを本体に内蔵しているため、連続押印可能なスタンパーです。  
差替式ゴム印（ユニラバー・リブタイプ）と併せてご使用ください。

安全にご使用頂くために、ご使用前にこの「取扱説明書」をよくご覧いただき、正しくお使いください。



## 関連製品のご案内

### 産業用スタンプインク エコビュートインク

エコビュートインクは産業用に開発されたスタンプインクです。非浸透面でも10秒程度で乾燥する超速乾性インクから、金属用インクなど12タイプ44種類をラインナップ。

### 差替式ゴム印 ユニラバー・リブタイプ

セルフインカー用差替式ゴム印。  
セット内容や文字サイズ、フォントなどにより全59種類のセットをラインナップ。  
特注ゴム印の製作も賜っております。

## アルマーク株式会社

www.almarq.co.jp

旧社名：株式会社ユニオンコーポレーション

|         |                              |                                   |
|---------|------------------------------|-----------------------------------|
| 本 社     | 〒564-0053 大阪府吹田市江の木町19-19    | TEL.06-6369-2711 FAX.06-6369-1298 |
| 東 京 支 店 | 〒144-0033 東京都大田区東横谷3-13-11   | TEL.03-5735-1300 FAX.03-5735-1231 |
| さいたま支店  | 〒331-0078 埼玉県さいたま市西区西大宮4-2-1 | TEL.048-621-3881 FAX.048-621-3882 |
| 静岡支店    | 〒422-8056 静岡県静岡市駿河区津島町5-11   | TEL.054-286-8111 FAX.054-286-2533 |
| 名古屋支店   | 〒480-1111 愛知県長久手市山越110       | TEL.0561-64-2036 FAX.0561-64-2037 |
| 北 陸 支 店 | 〒939-8208 富山県富山市布瀬町南2-5-1    | TEL.076-492-7825 FAX.076-492-7826 |
| 大 阪 支 店 | 〒564-0053 大阪府吹田市江の木町19-19    | TEL.06-6369-2504 FAX.06-6369-2508 |
| 広島支店    | 〒731-0102 広島県広島市安佐南区川内6-1-26 | TEL.082-870-3377 FAX.082-870-3301 |
| 九州支店    | 〒816-0912 福岡県大野城市御堂川3-1-20   | TEL.092-583-3018 FAX.092-583-3028 |

## 使用上のご注意

- △ **注意** 本体を分解したり改造したりしないでください  
本体内にはバネが組み込まれています。部品が外れたり、バネが飛び出す恐れがあります。
- △ **注意** ゴム印部分に触れる場合やインクを補充する際は、手の保護のため手袋等を着用ください  
手や衣類にインクが付かないように気を付けてください。
- △ **注意** インクパッドを交換する際は、必ず手の保護のため手袋をしてください。  
パッドの金属製フレームで手を怪我する恐れがあります。
- △ **注意** インクを取り扱う際は、こぼさないように正しく扱って下さい  
インクをご使用頂く際は、SDS(製品安全データシート)をご確認の上、正しくご使用ください。
- △ **注意** ストッパーが外れることがあります  
ストッパー機能は使用上の補助的機能であり、衝撃などにより外れるおそれがあります。ストッパーが外れますと、指などを挟んだり、インクが飛び散る恐れがあります。ストッパーを有効にした状態で長期間保管しないで下さい。また、ストッパー機能使用時は必ず本体に手を添えた状態でご使用ください。
- △ **注意** 金属製のため、印字対象物に傷が付く恐れがあります  
本体全体（持ち手部分を除く）が金属製のため、本製品を強く押し当てると、印字対象物表面に傷が入る恐れがあります。

## より長くお使い頂くために


### ご使用後の保管方法

- ・ご使用後は、スタンパー可動部分やゴム印部分に付着したインクを、専用のソルベント（溶剤）で洗い落としてください。
- ・インクパッドは、本体から取り外して、ポリ袋等に密閉して保管してください。
- ・本体は、インクパッドを外し、ストッパーを解除した状態で安定した場所で保管してください。

### 消耗部材

- ・インクパッドがインクを吸収しにくくなったり、湿潤時間が短くなってきたら、専用のソルベント（溶剤）をインクパッドに充分に含ませ、その後エス等で吸い取るように拭取することで、再活性化させることが可能です。
- ・再活性化を行っても改善が見られなくなった場合は交換時期です。専用の替パッドをお買い求めください。


## 各部名称

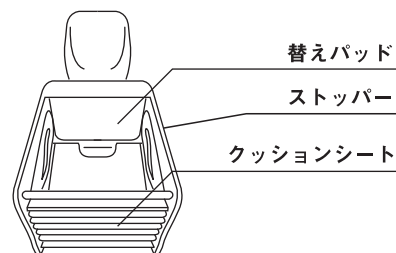

## ストッパーの使用法

握り部分をA方向に押し込みながらストッパーをくぼみ部分にかけます。解除する際は、持ち手部分をA方向に押すと外れます。

ストッパーを操作する際は、スタンパー内部へ指を入れないで下さい。突然ストッパーが解除され、指を挟む恐れがあります。

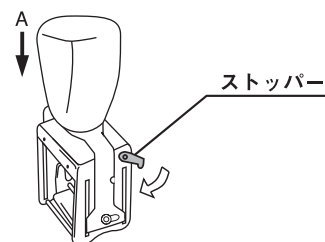

## ゴム印のセット方法


クッションシートの凹部に対し、差替式ゴム印裏面の凸部を合わせて差し込むことで、ゴム印を固定することが出来ます。

ゴム印交換の際は、ストッパーを有効にし、必ずフレーム部分に手を添えた状態で行ってください。

ゴム印のずれや外れを防ぐため、しっかりと奥まで差し込んでください。

ゴム印を交換する際は、手袋等の保護具を使用し手や衣類にインクが付かないようにご注意ください。

インクパッドの端はインクムラが発生しやすいため、ゴム印は出来るだけスタンパー中央部にセットしてください。

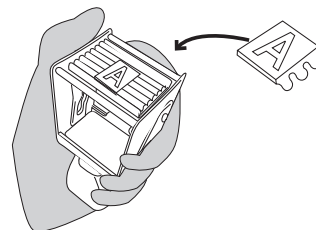


## インク補充方法

付属の替えパッドにはインクは含浸されていません。ストッパーを有効にして、インクを直接インクパッドに含浸させてください。

インク補充の際は、ストッパーを有効にして、必ずフレーム部分に手を添えた状態で行ってください。

新品のインクパッドは、インクを吸収しにくい場合がありますので、よくなじませてください。

インクの入れすぎに注意して、すこしずつ含浸させてください。

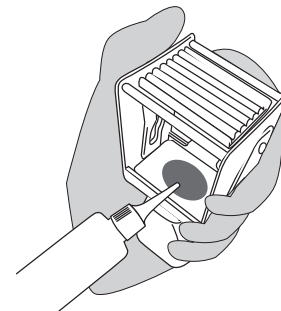


## インクパッドの取扱い方法

ストッパーを有効にした状態で、インクパッドのツマミ部分を上方へ持ち上げることで本体から取り外すことが出来ます。セットする際は、本体の溝とインクパッドについた突起で向きを確認し、しっかり最後まではめ込んでください。

インクパッド交換時は、手袋等で保護をおこない怪我をしないようにご注意ください。

インクパッド交換の際は、ストッパーを有効にし、必ずフレーム部分に手を添えた状態で行ってください。

向きを間違えたり、最後までしっかり入っていないと、ご使用中に外れる恐れがありますのでご注意ください。

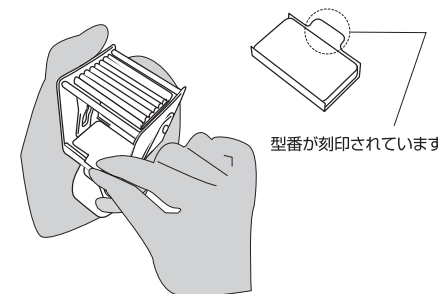

型番が刻印されています

仕様・性能は予告なく変更することがありますのでご了承ください。

## セルフインカー取扱説明書

発行:2020年8月01日