

セルフナンバラー (SI-TR型) 取扱説明書



この度は、連続押印スタンパー「セルフナンバラー (SI-TR型)」をご購入いただき誠にありがとうございます。セルフナンバラー (SI-TR型) は、インクパッドを本体に内蔵しているため、連続して印字できる数字専用のスタンパーです。速乾性インクでも使用可能なため、対象物の素材を問わず印字する事ができます。

安全にご使用頂くために、ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みの上、ただしくお使いください。

markingman
スタンパーキングの総合ブランド マーキングマン



<https://www.markingman.com>

消耗品のご案内

替えパッド

スタンパー型番	商品コード	交換時期
0X-6G、0-6G、1-6G	MJ-08010	ソルベントでパッドの再活性化を行っても改善が見られなくなった時。
2-6G、2-8G	MJ-08011	
2.5-8G、3-8G	MJ-08019	
3-6G	MJ-08018	

関連製品のご案内

産業用スタンピング インク エコビュートインク

エコビュートインクは産業用に開発されたスタンピングインクです。超速乾インク、インビジブルインクなど様々なインクをラインナップ。

アルマーク株式会社

www.almarq.co.jp

旧社名：株式会社ユニオンコーポレーション

本社	〒564-0053 大阪府吹田市江の木町 19-19	TEL.06-6369-2711 FAX.06-6369-1298
東京支店	〒144-0033 東京都大田区東糀谷 3-13-11	TEL.03-5735-1300 FAX.03-5735-1231
さいたま支店	〒331-0078 埼玉県さいたま市西区西大宮 4-2-1	TEL.048-621-3881 FAX.048-621-3882
静岡支店	〒422-8056 静岡県静岡市駿河区津島町5-11	TEL.054-286-8111 FAX.054-286-2533
名古屋支店	〒480-1111 愛知県長久手市山越 2-5-1	TEL.0561-64-2036 FAX.0561-64-2037
北陸支店	〒939-8208 富山県富山市市瀬町南 2-5-1	TEL.076-492-7825 FAX.076-492-7826
大阪支店	〒564-0053 大阪府吹田市江の木町 19-19	TEL.06-6369-2504 FAX.06-6369-2508
広島支店	〒731-0102 広島県広島市安佐南区川内 6-1-26	TEL.082-870-3377 FAX.082-870-3301
九州支店	〒816-0912 福岡県大野城市御笠川 3-1-20	TEL.092-583-3018 FAX.092-583-3028

使用上のご注意

- △注意 本体を分解したり改造したりしないでください
 本体にはバネが組み込まれています。部品が外れたり、バネが飛び出す恐れがあります。
- △注意 ゴム印部分に触れる場合や、インクを補充する際は、手袋等の保護具を着用ください
 手や衣類にインクが付かないように気を付けてください。
- △注意 インクを取り扱う際は、こぼさないように気を付けてください
 インクをご使用頂く際は、SDS(安全データシート)をご確認の上、注意してご使用ください。
- △注意 ストッパーが外れることがあります
 ストッパー機能は使用上の補助的機能であり、衝撃等により外れるおそれがあります。ストッパーが外れますと、指などを挟んだり、インクが飛び散る恐れがあります。ストッパーを利かした状態で長期間保管しないでください。また、ストッパー機能使用時は必ず本体に手を添えた状態でご使用ください。
- △注意 金属製品のため、印字対象物に傷が付く恐れがあります
 本体全体(持ち手部分を除く)が金属製のため、本製品を強く押し当てすぎると、印字対象物表面に傷が入る恐れがあります。

より長くお使い頂くために

ご使用後の保管方法

ご使用後は、スタンパー可動部分や、ゴム印部分に付着したインクを、専用のソルベント(溶剤)で洗い落とししてください。

インクパッドは、本体から取り外して、ポリ袋などに密閉して保管してください。


本体は、インクパッドを外し、ストッパーを解除した状態で、安定した場所で保管してください。

消耗部材

インクパッドがインクを吸収しにくくなったり、湿润時間が短くなってきた時、専用のソルベント(溶剤)をインクパッドに充分に含ませ、その後ウエスなどで吸い取るようにふき取ることで、再活性化させることが可能です。

再活性化を行っても改善が見られなくなった場合は交換時期です。専用の替えパッドをお買い求めください。


各部名称

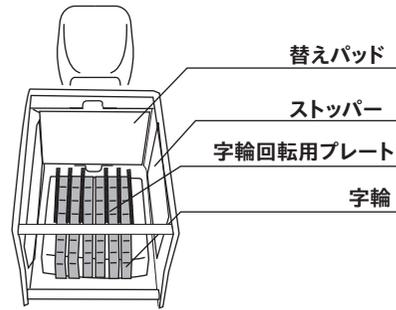

ストッパーの使用方法

握り部分をA方向に押し込みながらストッパーをくぼみ部分にかけます。解除する際は、持ち手部分をA方向に押しと外れます。

ストッパーを操作する際は、スタンパー内部へ指を入れしないで下さい。突然ストッパーが解除され、指を挟む恐れがあります。

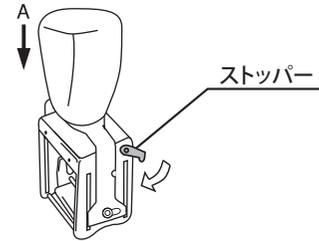

セルフナンバラー (SI-TR型) 字輪帯内

帯内容例

セルフナンバラー (SI-TR型) の全ての帯に、数字の0~9とスペースが配置されています。

スタンパー型番	帯内容
0-6G、1-6G、2-6G、2-8G、2.5-8G	①
3-6G、3-8G	②

①					②				
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
.


インク補充方法

付属の替えパッドにはインクは含浸されていません。ストッパーを利かせて、インクを直接インクパッドに含浸させてください。

インク補充の際は、ストッパーを利かせて、必ずフレーム部分に手を添えた状態で行ってください。

新品のインクパッドは、インクを吸収しにくい場合がありますので、よくなじませてください。

インクの入れすぎに注意して、すこしずつ含浸させてください。

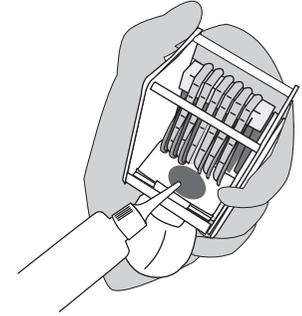

インクパッドの取り扱い方法

ストッパーを利かせた状態で、インクパッドのツマミ部分を上方へ持ち上げることで本体から取り外すことができます。セットする際は、本体の溝とインクパッドについた突起と向きを確認し、しっかり最後まではめ込んでください。

インクパッド交換の際は、ストッパーを有効にし、必ずフレーム部分に手を添えた状態で行ってください。

向きを間違えたり、最後までしっかり入っていないと、ご使用中に外れる恐れがありますのでご注意ください。



セルフナンバラー (SI-TR型) 取扱説明書

発行：2023年8月1日

仕様・性能は予告なく変更することがありますのでご了承下さい。

アルマーク株式会社