デートマーカー取扱説明書



この度は、インクパッド内装式スタンパー「デートマーカー」をご購入頂きまことにありがとうございます。デートマーカーは［賞味期限］や［使用期限］などの日本語と日付が字輪にセットされている、日付印字専用スタンパーです。製品パッケージ表面をまもる保護ラバー付きの安心のデザインです。

安全にご使用頂くために、ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みの上、ただしくお使いください。

markingman スタンプマーキングの総合ブランド マーキングマン

http://www.markingman.com

関連製品のご案内

産業用スタンプインク　エアロインク

エアロインクは産業用に開発されたスタンプインクです。非浸透面でも10秒程度で乾燥する超速乾性インクから、金属用インクなど12タイプ38種類をラインナップ。

産業用マーキングのエキスパート

株式会社 ユニオン コーポレーション

http://www.unioncorp.co.jp

本　　社	大阪府吹田市南金田2-26-17	TEL.06-6369-2711	FAX.06-6369-1298
北関東支店	埼玉県川越市山田1888-1	TEL.049-226-7871	FAX.049-226-7874
東京支店	千葉県船橋市印内町628-1	TEL.047-433-5861	FAX.047-433-5877
横浜支店	神奈川県横浜市港北区新羽町2652-1	TEL.045-590-0220	FAX.045-593-0294
静岡支店	静岡県静岡市駿河区池田639-2	TEL.054-208-2620	FAX.054-208-2621
名古屋支店	愛知県名古屋市天白区井口1-1907	TEL.052-804-6191	FAX.052-804-6213
北陸支店	富山県富山市布瀬町南2-5-1	TEL.076-492-7825	FAX.076-492-7826
大阪支店	大阪府吹田市南金田2-26-17	TEL.06-6369-2504	FAX.06-6369-2508
広島支店	広島県広島市安佐南区川内2-20-19	TEL.082-870-3377	FAX.082-870-3301
九州支店	佐賀県鳥栖市田代大官町下天802-13	TEL.0942-84-3041	FAX.0942-84-2150

使用上のご注意

⚠注意　本体を分解したり改造したりしないでください

本体内にはバネが組み込まれています。部品が外れたり、バネが飛び出す恐れがあります。

⚠注意　ゴム印部分に触れる場合やインクを補充する際は、手の保護のため手袋等を着用ください

手や衣類にインクが付かないように気を付けてください。

⚠注意　インクを取り扱う際は、こぼさないように正しく扱って下さい

インクをご使用頂く際は、MSDS（製品安全データシート）をご確認の上、正しくご使用ください。

⚠注意　ストッパーが外れることがあります

ストッパー機能は使用上の補助的機能であり、衝撃等により外れる恐れがあります。ストッパーが外れますと、指などを挟んだり、インクが飛び散る恐れがあります。ストッパーを利かした状態で長期間保管しないでくだい。また、ストッパー機能使用時は必ず本体に手を添えた状態でご使用ください。

⚠注意　金属製のため、印字対象物に傷が付く恐れがあります

本体全体（持ち手部分を除く）が金属製のため、本製品を強く押し当てすぎると、印字対象物表面に傷が付く恐れがあります。

より長くお使い頂くために

ご使用後の保管方法

ご使用後は、スタンパー可動部分や、ゴム印部分に付着したインクを、専用のソルベント（溶剤）で洗い落としてください。

インクパッドは、本体から取り外して、ポリ袋などに密閉して保管してください。

本体は、インクパッドを外し、ストッパーを解除した状態で、安定した場所で保管してください。

消耗部材

インクパッドがインクを吸収しにくくなったり、湿潤時間が短くなってきた時、専用のソルベント（溶剤）をインクパッドに充分に含ませ、その後ウエスなどで吸い取るようにふき取ることで、再活性化させることが可能です。

再活性化を行っても改善が見られなくなった場合は交換時期です。専用の替えパッドをお買い求めください。

各部名称

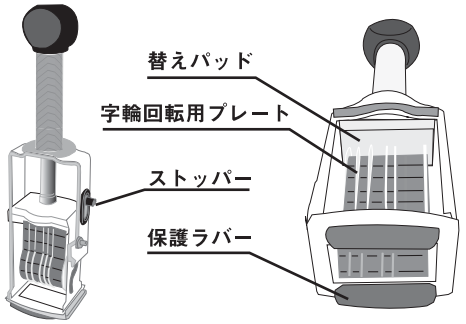

ストッパーの使用方法

握り部分をA方向に押し込みながらストッパーを押し込むとストッパーが有効になります。解除する際は、本体を再度A方向に押し込んでください。

ストッパーを操作する際は、スタンパー内部へ指を入れないでください。突然ストッパーが解除され、指を挟む恐れがあります。

ストッパーは樹脂製のため、引き出したり、無理に動かすと破損する恐れがあります。万一、ストッパーが破損した場合は、交換部品としてお求め頂けます。ニッパー等で取り外し、新しいストッパーに接着剤を付けて、はめ込んで下さい。

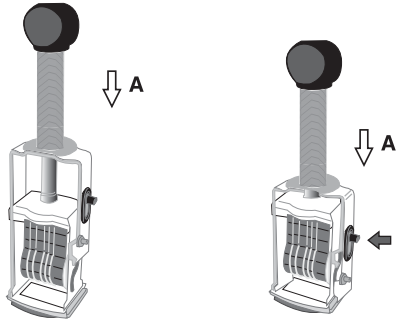

デートマーカー字輪帯内容

帯内容例

'0	0.	1.	0	1	賞味期限
'0	1.	2.	1	2	賞味期限
'1	2.	3.	2	3	賞味期限
'1	3.	4.	3	4	質保持品
0	4.	5.	0	5	質保持品
0	5.	6.	1	6	賞味期限
0	6.	7.	2	7	賞味期限
1	7.	8.	3	8	賞味期限
1	8.	9.	0	9	製造
1	8.	10.	1	0	製造
2	9.	11.	2	—	製造
2	9.	12.	3	—	出荷

全ての帯に、スペースが配置されています。

小さな漢字を印字する際にインクが付き過ぎると、にじみなどによって文字が潰れてしまう恐れがあります。

左2帯は年度によって内容が変更になることがあります。

インク補充方法

付属の替えパッドにはインクは含浸されていません。ストッパーを利かせて、インクを直接インクパッドに含浸させてください。

インク補充の際は、ストッパーを利かせて、必ずフレーム部分に手を添えた状態で行ってください。

新品のインクパッドは、インクを吸収しにくい場合がありますので、よくなじませてください。

インクの入れすぎに注意して、すこしずつ含浸させてください。

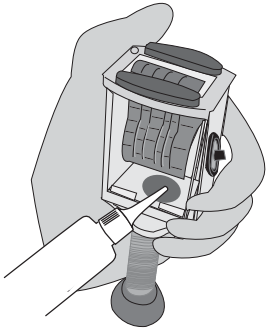

インクパッドの取り扱い方法

ストッパーを利かせた状態で、インクパッドのツマミ部分を上方へ持ち上げることで本体から取り外すことが出来ます。セットする際は、本体の溝とインクパッドについた突起で向きを確認し、しっかり最後まではめ込んでください。

インクパッド交換の際は、ストッパーを有効にし、必ずフレーム部分に手を添えた状態で行ってください。

向きを間違えたり、最後までしっかり入っていないと、ご使用中に外れる恐れがありますのでご注意ください。

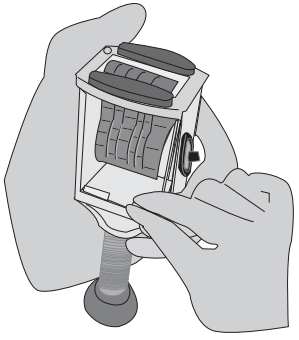

デートマーカー取扱説明書

発行：2008年5月1日

仕様・性能は予告なく変更することがありますのでご了承下さい。

株式会社 ユニオン コーポレーション