セルフナンバラー (BDA型) 取扱説明書

この度は、連続押印スタンパー「セルフナンバラー(BDA型)」をご購入頂きまことにありがとうございます。セルフナンバラー(BDA型)は、インクパッドを本体に内蔵しているため、連続して印字できるスタンパーです。数種類の帯内容から自由に組み合わせることができ、アルファベットを含んだ帯もございます。

安全にご使用頂くために、ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みの上、ただしくお使いください。

markingman スタンプマーキングの総合ブランド マーキングマン

http://www.markingman.com

消耗品のご案内

替えパッド

パッド型番	パッド幅	商品コード	交換時期
No.1	3cm	LM0001P	ソルベントでパッドの再活性化を行っても改善が見られなくなった時。
No.2	5cm	LM0002P	
No.3	7cm	LM0003P	
No.4	9.5cm	LM0004P	

関連製品のご案内

産業用スタンプインク　エコビュートインク

エコビュートインクは産業用に開発されたスタンプインクです。超速乾インク、インビジブルインクなど様々なインクをラインナップ。

アルマーク株式会社

www.almarq.co.jp　旧社名：株式会社ユニオンコーポレーション

本社	〒564-0053	大阪府吹田市江の木町19-19	TEL.06-6369-2711	FAX.06-6369-1298
東京支店	〒144-0033	東京都大田区東糀谷3-13-11	TEL.03-5735-1300	FAX.03-5735-1231
さいたま支店	〒331-0078	埼玉県さいたま市西区西大宮4-2-1	TEL.048-621-3881	FAX.048-621-3882
静岡支店	〒422-8056	静岡県静岡市駿河区津島町5-11	TEL.054-286-8111	FAX.054-286-2533
名古屋支店	〒480-1111	愛知県長久手市山越110	TEL.0561-64-2036	FAX.0561-64-2037
北陸支店	〒939-8208	富山県富山市布瀬町南2-5-1	TEL.076-492-7825	FAX.076-492-7826
大阪支店	〒564-0053	大阪府吹田市江の木町19-19	TEL.06-6369-2504	FAX.06-6369-2508
広島支店	〒731-0102	広島県広島市安佐南区川内6-1-26	TEL.082-870-3377	FAX.082-870-3301
九州支店	〒816-0912	福岡県大野城市御笠川3-1-20	TEL.092-583-3018	FAX.092-583-3028

使用上のご注意

⚠注意 本体を分解したり改造したりしないでください

本体内にはバネが組み込まれています。部品が外れたり、バネが飛び出す恐れがあります。

⚠注意 ゴム印部分に触れる場合や、インクを補充する際は、手袋等の保護具を着用ください

手や衣類にインクが付かないように気を付けてください。

⚠注意 インクを取り扱う際は、こぼさないように気を付けてください

インクをご使用頂く際は、SDS (安全データシート) をご確認の上、注意してご使用ください。

より長くお使い頂くために

ご使用後の保管方法

ご使用後は、スタンパー可動部分や、ゴム印部分に付着したインクを、専用のソルベント(溶剤)で洗い落としてください。

インクパッドは、本体から取り外して、ポリ袋などに密閉して保管してください。

本体は、インクパッドを外し、安定した場所で保管してください。

消耗部材

インクパッドがインクを吸収しにくくなったり、湿潤時間が短くなってきた時、専用のソルベント(溶剤)をインクパッドに充分に含ませ、その後ウエスなどで吸い取るようにふき取ることで、再活性化させることが可能です。

再活性化を行っても改善が見られなくなった場合は交換時期です。専用の替パッドをお買い求めください。

各部名称

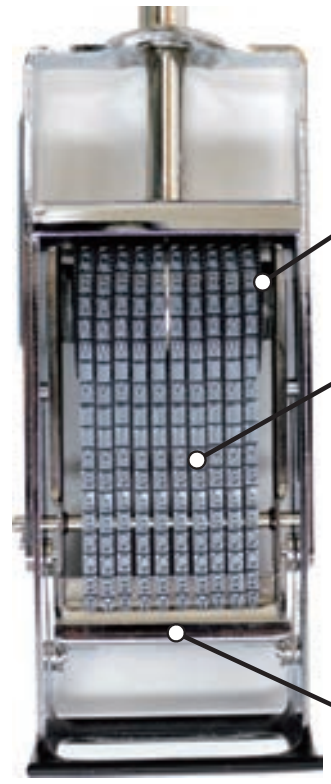

インクパッドの取り扱い方法

グリップを少し押し下げた状態で、インクパッドのツマミ部分を上方へ持ち上げることで本体から取り外すことが出来ます。セットする際は、しっかり最後まではめ込んでください。

向きを間違えたり、最後までしっかり入っていないと、ご使用中に外れる恐れがありますのでご注意ください。

インク補充方法

付属の替えパッドにはインクは含浸されていません。インクパッドを取り外し、インクを直接インクパッドに含浸させてください。

新品のインクパッドは、インクを吸収しにくい場合がありますので、よくなじませてください。

インクの入れすぎに注意して、すこしずつ含浸させてください。

セルフナンバラー(BDA型)字輪帯内

文字サイズにより選択可能な帯内容と最大桁数が異なります。下記の表をご参照ください。

型番	#0	#1	#2	#2.5	#3	#4
文字サイズ(mm)	2.8	3.2	4.8	6.0	8.0	11.0
最大桁数	25	25	19	16	13	9
適合帯内容	A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 . – / A B C D E F G H J K L M N R S X O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¼ ½ ¾ $ ¢ / – + . # EA Tx		1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ¼ ½ ¾ $ ¢ / . – + X # EA Tx A B DZ / A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z	A B C D E F G H J K L M N P R S T U V W Y / 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ¼ ½ ¾ $ ¢ / . – + X #	A B C D E F G H J K L M N R S T U W / 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ½ $ ¢ / . – X #	A B C D E F G H I J K L M / N O P Q R S T U V W X Y Z / 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 . – X / 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ¢ # /

セルフナンバラー(BDA型)取扱説明書

発行:2020年8月1日

仕様・性能は予告なく変更することがありますのでご了承下さい。

アルマーク株式会社